MANDO A DISTANCIA

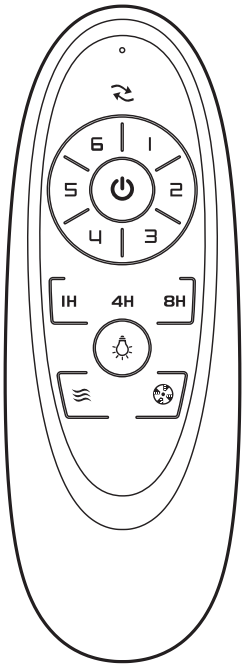

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

V.1_11/2022

Índice

Instrucciones de funcionamiento 3
Reciclaje 6

Lea estas instrucciones detenidamente antes del uso, y guárdelas para futuras consultas
Consulte el manual de instrucciones de su ventilador de techo para informarse sobre las conexiones eléctricas del receptor remoto.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

MANDO A DISTANCIA

El mando a distancia del ventilador es a base de tecnología de radio. Por lo tanto, es esencial que la antena del receptor no se vea perturbada por una señal, trate de aislarlo al máximo y sobre todo no doble el cable de la antena. El mando a distancia genera más de un millón de códigos, por lo que es casi imposible que interfiera con otro control remoto.

Las funciones opcionales están disponibles dependiendo del modelo de ventilador de techo, especificadas en el manual de usuario.

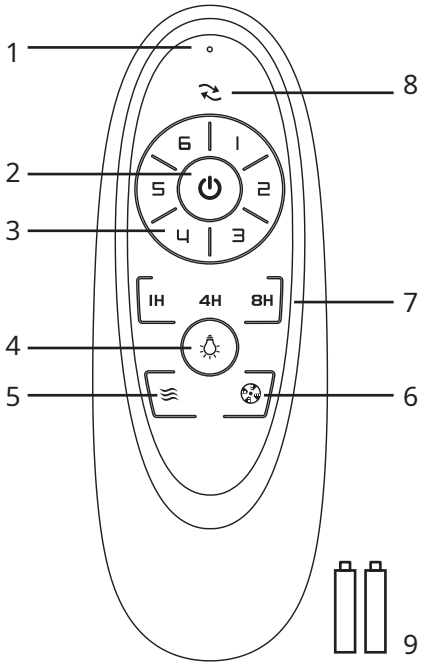

1. Indicador LED
2. Encender / Apagar
3. Velocidades
4. Luz On / Luz Off y Selección color Luz (opcional)
5. Modo nocturno
6. Ventilar
7. Temporizador
8. Verano / Invierno (función inversa)

9. 1.5V AAA pila x 2pcs
(Sacar las pilas cuando el mando a distancia no se utilice durante mucho tiempo)

Sincronizar el mando a distancia

Cuando conecta el ventilador a la red durante los primeros 30 segundos, se abre un canal de sincronizacion.
Para sincronizar su ventilador, presione y mantenga presionada la tecla de encendido durante 5 segundos en el período de 30 segundos.
El ventilador emite un pitido largo.
Para emparejar múltiples ventiladores con el mismo control remoto, repita la operación con cada ventilador.

FUNCIONAMIENTO

Dependiendo del modelo de su ventilador, puede tener algunas funciones de memoria disponibles, lo que permite un funcionamiento más cómodo con el interruptor.
Cuando salga de la habitación, si apaga su ventilador con el interruptor, se mantendrá en memoria la última programación.
Por ejemplo: en un ventilador de techo con luz, salió con la luz encendida, ventilación en V2, apagó con el interruptor. Al regresar, usando el interruptor, su ventilador encenderá la luz y configurará el ventilador en V2.

1. Indicador LED: el indicador parpadeará cuando la carga de pila sea baja, para indicar que hay que cambiarla.

2. On / Off: Pulsar para encender o apagar el ventilador.

3. Velocidades: Pulsar un botón de velocidad, el ventilador se enciende a la velocidad seleccionada.

4. Luz On / Luz Off*: Pulsar para encender / apagar la luz.

Selección de color de la luz: Modo RGB o Tono (3000/4000/6000 Kv), según el modelo de ventilador.

5. Modo nocturno: El ventilador trabaja a alta velocidad durante 1 hora, a velocidad media durante 1 hora, y luego sigue funcionando a baja velocidad.

6. Ventilar: El ventilador funcionará 15 minutos automáticamente en velocidad 3 con un intervalo de 1 hora.

7. Temporizador: Pulsar para seleccionar el tiempo de funcionamiento hasta el apagado.

8. Función Verano / Invierno

⚠ ¡Atención! No usar esta función mientras el ventilador esté girando, para evitar dañar gravemente el ventilador.

La función invierno/verano le permite cambiar la dirección de rotación de su ventilador.
Espere a que su ventilador se detenga por completo, y luego pulse el botón de dirección y seleccione una velocidad.
Debajo del ventilador, no sentirá más aire, porque el aire circula ahora a la parte superior de la habitación, lo que permite homogeneizar la temperatura

ambiente sin tener un flujo de aire directo.
Esta función es ideal para el invierno con el fin de reducir el calor que se almacena de forma natural en la parte superior del techo, en promedio en inviernos las diferencias de temperatura son de 1.5 a 2ºC poniendo la línea vertical.
En verano, si usa un acondicionador de aire, el efecto es el mismo pero en la parte más baja, porque el aire frío es muy denso y generalmente se almacena a 1 metro del suelo.
Este modo ahorra mucha calefacción o refrigeración.
En el modo de verano, para ser eficaz, las aspas de su ventilador deben estar entre 2,5 y 3 metros del suelo.
En el modo invierno, entre 50 cm y 1 metro del techo.
Contacte con su distribuidor para más detalles.

** Según el modelo*

Notas:
- Si el mando a distancia no funciona, compruebe la posición de los polos de la pila.
- Cuando el mando a distancia no consiga controlar el receptor, compruebe si existen aparatos similares controlados a distancia en las cercanías, y luego compruebe si funcionan, ya que los aparatos controlados a distancia con la misma frecuencia se interferirán mutuamente.
- Una pila con baja carga afectará a la sensibilidad del mando a distancia (el indicador LED parpadeará como aviso cuando la pila esté casi agotada), por lo que deberá sustituir las pilas cuando el voltaje de la pila sea bajo.
- Extraer la pila cuando el mando a distancia no se utilice durante mucho tiempo.
- Parámetros admitidos:

LISTA DE PARÁMETROS DE ALIMENTACIÓN		
Voltaje	Ventilador (max.)	Lámpara (max.)
220-240V	65W	115W

RECICLAJE

Los envases y embalajes de plástico y cartón se pueden reciclar. Separe y tire cada material en el contenedor de reciclaje adecuado. Consulte con sus autoridades locales para obtener más información sobre el reciclaje.

RETIRADA DE LOS APARATOS DOMÉSTICOS USADOS

La directiva Europea 2012/19/EU (RAEE) sobre los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), exige que los aparatos domésticos usados no se desechen en el flujo normal de los residuos municipales. Los aparatos usados deben ser recogidos por separado, a fin de optimizar la tasa de recuperación y el reciclaje de los materiales que entran en su composición y reducir el impacto sobre la salud humana y el medio ambiente.

RECICLAJE DE PILAS, BATERÍAS Y ACUMULADORES USADOS

El mando a distancia funciona con pilas. De acuerdo a la Directiva Europea 2006/66/CE sobre las pilas, pilas, acumuladores y baterías recargables, las pilas no deben eliminarse junto con los residuos domésticos. Infórmese sobre la normativa local para la eliminación de las pilas. Una gestión adecuada de estos residuos protege el medio ambiente y la salud de las personas.

CUARZO NOVA PROJECTS, SL
08170 Montornès del Vallès, Barcelona, Spain